

安全上のご注意	2
長くお使いいただくためのお願い	5
知っておいていただきたいこと	5
・遠心パワー＆排気循環方式ノ保護装置	
・各部のなまえとはたらき	
・ティッシュペーパーのセット	
場所ごとに上手なお掃除を	8
ごみがいっぱいになったら	9
吸込力が回復しないときは	9
掃除機の汚れが気になるときは	10
故障かな!?と思ったら	11
保証とアフターサービス	12
仕様	14

上手に使って上手に節電

このたびは、ナショナル掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書付き

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

		このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
		この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない

（トナーなどの可燃物、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないたばこなど）



爆発や火災の原因になります。

絶対に分解したり修理・改造しない




分解禁止

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

修理は販売店にご相談ください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない）

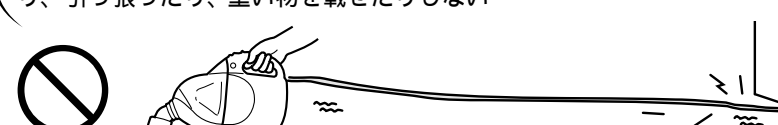

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

2

長くお使いいただくためのお願い

お願い この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

<p>次のような物は吸わせない</p> <p>水や液体・湿ったごみ・ガラス・ピン・針・つまようじなどは故障の原因になります。</p>	<p>本体を持ち運ぶときに吸込口を下に向けて運ばない</p> <p>ごみがこぼれることがあります。</p>	<p>吸込口をふさいで長時間運転しない</p> <p>過熱による本体の変形の原因になります。</p>
--	---	--

知っておいていただきたいこと

遠心パワー＆排気循環方式採用

吸込みの風力で、ダストボックス内に旋回流が起り、フィルターをセルフクリーニング。目詰まりを防止し、パワーが持続します。排気の大部分を循環させながら吸い込みます。床用ノズル上面及びすき間用ノズル上面から、一部排気しています。

本体の後方から排気が出ないので、ごみを吹き飛ばしません。

本体が少し熱くなりますが、異常ではありません。

この掃除機は、「床用ノズル」または「すき間用ノズル」を接続することで、循環風路が形成されます。「床用ノズル」または「すき間用ノズル」を接続しない状態では、吸込口から排気風が吹き出し、ごみを吹き飛ばしますので、使用できません。この「床用ノズル」と「すき間用ノズル」は専用部品ですので、従来品及び、他機種付属品は使用できません。

保護装置

下記の状態が続けますと、モーターの過熱を防ぐため保護装置が働いて、運転が自動的に停止します。

<p>吸込口を密閉したり、ダストボックスにごみが多くたまったら、連続運転した場合、</p>	<p>電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜き、ダストボックスのごみを捨て、床用ノズルのパイプ・吸込みパイプ内の詰まったごみを取り除きます。約30分（周囲温度によって異なります）待ってください。保護装置が解除され、再びご使用になれます。</p>
---	---

5

警告


ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う

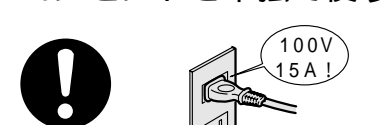

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。延長コードも定格15 Aのものを単独でお使いください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない



水ぬれ禁止

感電することがあります。

お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く



感電やけがをすることがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

3

知っておいていただきたいこと

各部のなまえとはたらき

■内のなまえは付属品です。

さげ手
持ち運び時には、電源プラグの刃が外向きになるようにしてください。

電源スイッチ
ON側を押すと電源が入ります。



コード巻き込みボタン
電源プラグを持って、コード巻き込みボタンを押しながら、電源コードを巻き込みます。

赤印
電源コードは、黄印をめやすにして、赤印以上は引き出さないでください。（断線の原因になります。）

黄印
電源プラグ

ダストボックス着脱ボタン
ダストボックス

本体

電源コード

ごみ捨てめやすライン
ごみが、ごみ捨てめやすライン近くまでたまったら、ごみを捨ててください。

フェルトは取りはずさないでください。

すき間用ノズル
お掃除場所に合わせて、角度が変えられます。（▶ 8 ページ）


床用ノズルのはずしかた
床用ノズルのパイプを回しながら取りはずします。

パイプ

6

注意

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く

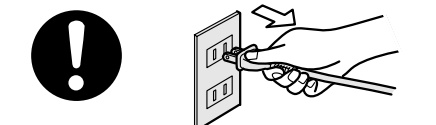

感電やショートして発火することがあります。

電源コードを巻き取る

ときは、電源プラグを持って

OFF

電源プラグは、電源スイッチを「OFF」にして差し込む

モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。

火気に近づけない

火気禁止

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

本体を引きずらない

床面を傷つける原因になります。

転がしたり、落下させたりしない

電源プラグの先刃で床面を傷つける原因になります。

先刃

4

ご使用前に、「ティッシュペーパー」をフィルターにセットしてください。（ごみ捨てが簡単になり、目詰まりによる吸込力の低下を防止します。）

ティッシュペーパーのセット

<p>ダストボックス着脱ボタン ダストボックス</p> <p>① ダストボックスをはずす ダストボックス着脱ボタンを押し、ダストボックスをはずす。</p> <p>② ティッシュペーパーをセットする つまみを引っ張り、フィルターをはずす。フィルターにティッシュペーパーをかぶせ、ダストボックスにセットする。排気穴をふさがないように、はみ出したティッシュペーパーをダストボックスの端で切り取る。</p> <p>③ もとのように取り付ける 本体の凹部とダストボックスの凸部を合わせ、「カチッ」と音がするまで取り付ける。</p> <p>「カチッ」</p>	<p>ティッシュペーパー</p> <p>フィルター</p> <p>排気穴</p> <p>フィルター</p> <p>凸部</p> <p>凹部</p>
---	---

お願い

使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの（大きさ約230mm×195mm）をご使用ください。ダストボックスとフィルターは、必ず取り付けて使用してください。（正しく取り付けられていないと故障の原因になります。）

7

National

持込修理

ナショナル掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	MC-D22
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 お名前 様 電話 () -
販売店	住所・氏名 電話 () -


松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部
〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地 電話 (0748) 23-1141

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。

切
取
線


場所ごとに上手なお掃除を

床用ノズル/付属品を使って

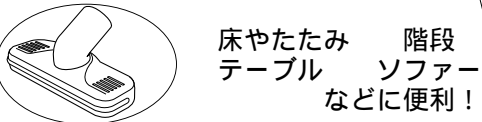

床やたたみ
テーブル
階段
ソファ
などに便利！

すき間用ノズル/付属品を使って

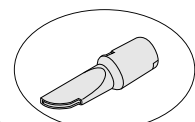

家具のすき間
ソファの隅
サッシの溝
などに便利！

お願い

ソファや座ぶとん
など、吸着して掃除
しにくい場合は、
引くようにして
掃除してください。



お掃除場所に合わせ
て角度が変えられます。



8

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などで困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書（裏表紙をご覧ください。）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確
かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく
ださい。よくお読みのと、保存してください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この掃除機の補修用性能部品を、製
造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。

- ・修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張
料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理
および部品交換・調整
・修理完了時の点検
などの作業にかかる
費用です。

部品代は、修理に使用した部品
および補助材料代です。
出張料は、お客様ののご依頼により
製品のある場所へ技術
者を派遣する場合の費
用です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	掃除機
品 番	MC-D22
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談	
ナショナル/パナソニック 修理 ご相談 窓口	
ナビダイヤル(全国共通番号) ☎ 0570-087-087	
お客様がおかけになった場所から最寄 りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口へ直接おかけください。 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページ をご覧ください。	
使いかた・お買い物などのご相談	
ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター	
電話 フリー ダイヤル ☎ 0120-878-365	
FAX フリー ダイヤル ☎ 0120-878-236	
365日 / 受付9時～20時	
Help desk for foreign residents in Japan 〈外国人/海外仕様商品(ツリスト商品他)等〉 のご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)	

12

ゴミがいっぱいになったら


ダストボックスの「ごみ捨てめやすライン」(㊦ 6ページ)近くまでごみがた
まったら、捨ててください。

ごみの捨てかた

- ① 電源スイッチを「OFF」にする
- ② ダストボックスをはずす
(㊦ 7ページ)
- ③ ごみを捨てる
つまみを引っ張り、フィルターをはずす。
ごみをティッシュペーパーとともに捨てる。
フィルターを軽くたたいてごみを落とす。
お願い
フィルターをはずすときに、ごみが
飛び散らないように、ゆっくりは
ずしてください。
砂ごみなどの目づまりしやすいご
みは、少量でも早めに捨ててください。
- ④ ティッシュペーパーをセットし、
もとのように取り付ける
(㊦ 7ページ)

ごみを捨てても 吸込力が回復しないときは

大きなごみをたくさん吸い込ませたとき、吸い込みが弱くなったと感じたとき、
床用ノズルと吸込みパイプ内にごみが詰まっていなから確認してください。

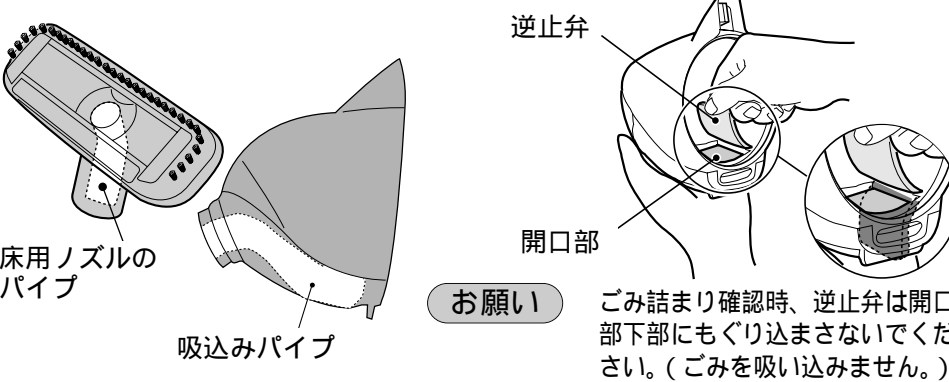

逆止弁

開口部

お願い
ごみ詰まり確認時、逆止弁は開口
部下部にもぐり込まさないでくだ
さい。(ごみを吸い込みません。)

9

よくお読みください

ごみを捨てても 吸込力が回復しないときは

フィルター・プレフィルターのお手入れを

- ① フィルターの汚れを落とす(水洗いをする)
ダストボックスをはずし、フィルターを
取り出す。(㊦ 7ページ)
ほこりなどの汚れを軽くはたいて落とす。
水洗いし、十分乾燥(陰干しで約1日)させる。
 - ② プレフィルターの汚れを落とす
プレフィルターを取り出し、ほこりなどの
汚れを軽くはたいて落とす。
 - ③ もとのように取り付ける
プレフィルターの切込みと本体の突起部を
合わせ、確実に取り付ける。
フィルターにティッシュペーパーをかぶせ、
ダストボックスにセットする。
(㊦ 7ページ)
- お願い
フィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤーの熱風で乾燥させな
いください。(フィルターが縮んで、モーター部にごみが侵入し、
故障の原因になります。)

掃除機の汚れやノズルの動きが気になるときは

床用ノズル・本体などのお手入れを

お手入れの際は、
電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。

床用ノズル	
日常のお手入れ ごみを「すき間用ノズル」 で吸い取る 床用ノズル	特に汚れがひどいときには 水洗いし、ノズル内の水分を切り、充分に乾かす 水洗いする。 ノズル内の水分を切る。 (5回以上強く振る。) 陰干しにして充分に乾燥させる。
お願い 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。 (ひび割れや変色の原因になります。)	

10

仕様

電 源	AC100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	200 W
外 形 寸 法 (床用ノズル付)	幅159 mm×奥行327 mm×高さ226 mm
質 量	1.6 kg (床用ノズル含む)
運 転 音	59 dB
集 じん 容 積	0.5 L
コードの長さ	5 m
付 属 品	床用ノズル AMC99R-QB(1コ) すき間用ノズル AMC97Q-QB0W(1コ)

愛情点検		長年ご使用の掃除機の点検を！	
	このような 症状はあり ませんか	スイッチを入れても、時々運 転しないことがある。 コードを動かすと、通電したり、 しなかったりする。 運転中、異常な音がある。 本体が変形したり、異常に熱い こげくさい臭いがする。 その他の異常、故障がある。	このような症状のときは、 事故防止のため、スイッチ を切り、コンセントから電 源プラグを抜いて、必ず販 売店に点検をご相談くだ さい。

便利メモ

販 売 店 名	☎ () -	お買い上げ日	年 月 日
お 客 様 ご相談窓口	☎ () -	品 番	MC-D22

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地

©Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. (松下電器産業株式会社) 2000

掃除機の汚れやノズルの動きが気になるときは

本体・付属品	
水をふくませ、しぼったやわらかな布でふきとってください。	
	お願い 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは 使わないでください。 (ひび割れや変色の原因になります。) 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従っ てください。

故障かな!?と思ったら

警告

点検の際は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜く。
(感電やけがをすることがあります。)

こんなときは	調べるところ	直し方
モーターが 回転しない	電源プラグがコンセントに差し 込まれていましたか？	電源プラグをコンセントに 差し込み直してください。
運転中に モーターが 止まる、または 吸込力が弱い	保護装置が働いていませんか？(㊦ 5ページ)	
	ごみがいっぱいになっていませんか？	ごみを捨ててください。 (㊦ 9ページ)
	ノズルにごみがつまっていますか？	つまっているごみを取り除い てください。(㊦ 9ページ)
	フィルターが汚れていませんか？	フィルターのお手入れをして ください。(㊦ 10ページ)
電源コードが 全部入らない 電源コードが 引き出せない	ダストボックスが確実に閉まっ ていますか？	ダストボックスを確実に閉め てください。(㊦ 7ページ)
	電源コードが片寄って巻き込ま れたりしていませんか？	2～3mほど引き出して、 もう一度巻き込んでください。 (㊦ 6ページ)
	電源コードが絡んでいませんか？	無理に引き出さず、コード巻き 込みボタンを押しながら「巻き 込み」引き出し」を繰り返し行 ってください。(㊦ 6ページ)

お知らせ
運転中に本体が少し熱くなりますが、異常ではありません。

点検後、なお
異常のある場合
ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店までご連絡ください。
詳しくは、12～13ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。

11

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間
内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した
本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、
お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く
のご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、
ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障
及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない
場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 対応修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は
お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、
出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書記載の「保証とアフターサービス」
欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を
お約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の
権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につ
いてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口
にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説
明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
This warranty is valid only in Japan.

13

14